

VENTOsan[®]


ユーザーマニュアル

ver.002

ご使用者様用

コントローラ操作方法

■ ZR10

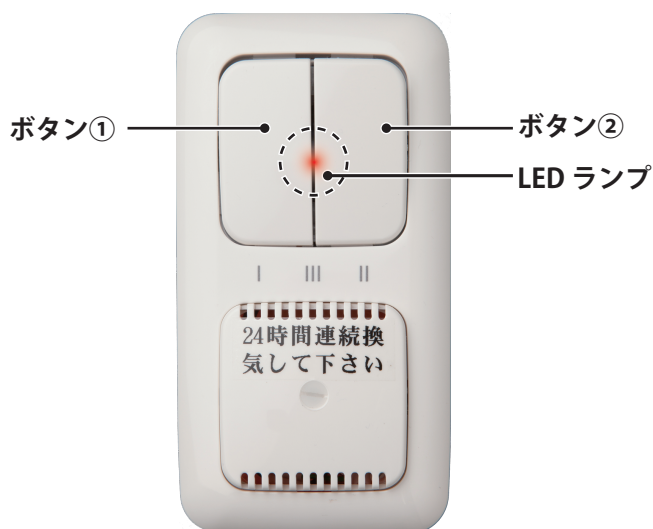

風量の調節



ナイトパージモードの設定と解除

風量を一度 OFF にし、ボタン①を下上下上と2回繰り返します。ナイトパージモードの時は中央にLED ランプが点灯します。解除時も同様の操作を行ってください。LED ランプが消灯したら解除です。



快適にご利用いただくためにお守りください

外気温が氷点下のときは室温は20℃以上に



寒冷地では室内温度の低下が氷結や異音などのトラブルを起こす原因になります。外気温が氷点下になったときは必ず室内温度を20℃以上に保ってください。

フィルターは定期的にお掃除を！
新鮮で快適な換気には
定期的なお掃除が大切



標準フィルターは洗浄して、繰り返し使用できます。埃を落としてから、水で薄めた中性洗剤を使ってフィルターの繊維を壊さない様にやさしく手洗いしてください。フィルターは月に一度のペースで汚れの確認をしてください。

また、ファンや蓄熱エレメントも少なくとも1年に1回のペースで汚れの確認を行ってください。ファンは拭き掃除、蓄熱エレメントは水洗いが可能です。詳しいメンテナンス方法は取扱説明書をご覧ください。


安全にお使いいただくために、 ご使用前に必ず取扱説明書をご覧ください

取扱説明書はエディフィス省エネテック株式会社のHPにてダウンロードが可能です。

<http://www.edfs.co.jp>

コントローラ操作方法

■ ZR31

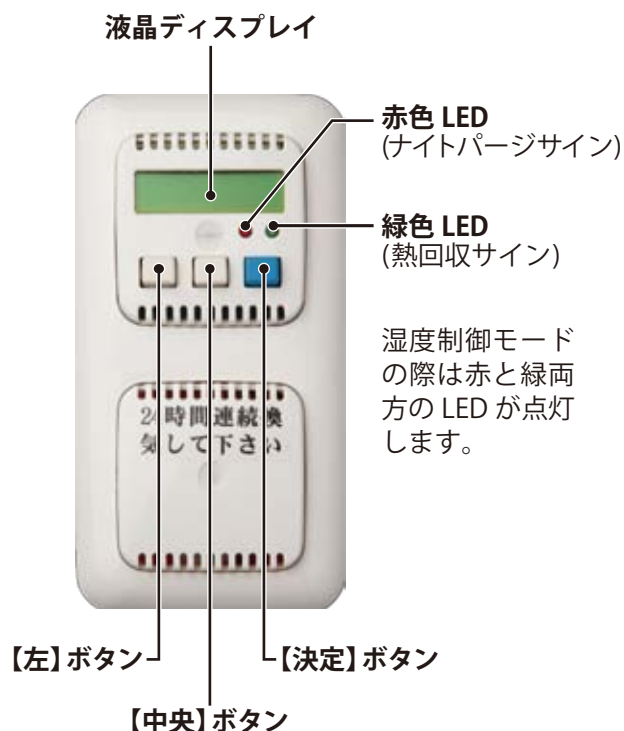

フィルター交換時期の表示

ヴェントサンの性能を最適な状態で発揮できるようにするために、必ず定期的にフィルターを交換またはクリーニングしてください。

フィルターの交換時期がくると、赤と緑のLEDランプが交互に点滅し、ディスプレイに「フィルターコウカン」と表示されます。初期設定では4weekになっています。

LEDランプ点滅とメッセージ表示を消す場合は、表示が消えるまで【中央】ボタンを4秒間長押ししてください。

運転モードの設定

- ① 【決定】ボタンを長押しし、右図のように表示されたらボタンから指を離します。
- ② 【中央】ボタンを押します。右図の表示に切り替わります。
- ③ 【中央】ボタンを連続して押し、下記いずれかの運転モードに設定します。

・オフ	・熱回収モード
・湿度制御モード	・ナイトパージモード

風量の調節

- ① 【決定】ボタンを長押しし、右図のように表示されたらボタンから指を離します。
- ② 【左】ボタンを押します。右図の表示に切り替わります。
- ③ 【左】ボタンを押すと風量が下がります。
【中央】ボタンを押すと風量が上がります。

エコモードの設定と解除

エコモードでは風量が25%稼働となり、電力消費量が減り、運転音も静か(19dB(A)以下)になります。このモードは、夜間や就寝時にお勧めです。

- ① 熱回収モード運転時、初期画面の表示中に【左】ボタンを押すと右図のようにエコモードに切り替わり、液晶ディスプレイの風量欄に「エコ」と表示されます。
- ② 再度【左】ボタンを押すと、熱回収モードに戻ります。

*外気が氷点下の場合は、エコモードを使用せず、必ず風量は中速以上にしてください。

詳しい操作方法・メンテナンス方法につきましては、「取扱説明書」をご覧ください。

ユーザーマニュアル及び取扱説明書はエディフィス HP よりダウンロードが可能です。 www.edfs.co.jp