インテリヴェント シリウス ユーザーマニュアル

快適で省エネな室内環境を作り出すためには、季節に応じた設定が大切です。

冬期：暖気を隣室などに送る

【暖気を隣室などへ送る場合の設定】
- 基準温度：16℃から 30℃まで設定できます（TEMP）
- 風量：Step0～8 まで設定できます（SPEED）

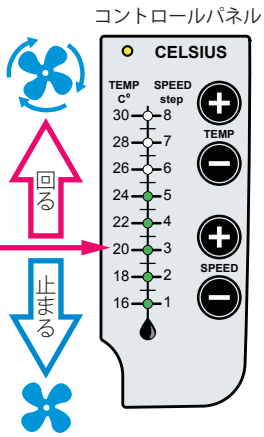

① 本体左上の電源スイッチを ON にします。

② 設定をリセットします：SPEED ⊖ ボタンを 5 秒長押しします。（緑ランプ点灯後停止）

【設定例】
- 20℃未満で停止　/　室温 20℃以上の時 Step5 で稼働

③ 基準温度を設定します：TEMP ⊕ ⊖ ボタンで 20℃に設定します。
※設定温度が奇数の場合、温度の上下両方のランプが点灯します。
（例）25℃設定の場合：24℃と 26℃の両方のランプが点灯します。

④ 基準温度以上の時の風量を設定します：SPPED ⊕ ⊖ ボタンで Step5 に設定します。

以上で設定完了です。

夏期：冷気を隣室などに送る

【冷気を隣室などへ送る場合の設定】
- 基準温度：16℃から 30℃まで設定できます（TEMP）
- 風量：Step0～8 まで設定できます（SPEED）

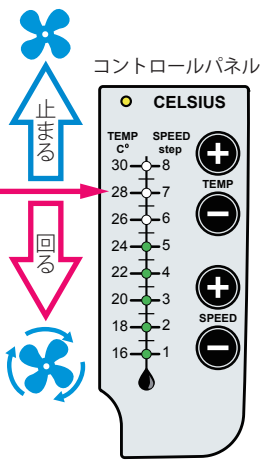

① 冬期と同じように、電源スイッチを ON にします。

② 基準温度を設定します：TEMP ⊕ ⊖ ボタンで TEMP28℃に設定します。

【設定例】
- 28℃以上で停止 / 室温 28℃未満の時 Step5 で稼働

③ 28℃以上で停止に設定します：停止の場合 SPEED ⊖ ボタンで緑ランプをすべて消します。（風量 step0 設定）

④ プルコードを引くと（右下図）、黄色ランプが点灯します。

⑤ 28℃未満の時の風量を設定します：黄色ランプ点灯中に SPEED ⊕ ⊖ ボタンで Step 5 に設定します。

⑥ プルコードを再度引きます。

以上で設定完了です。

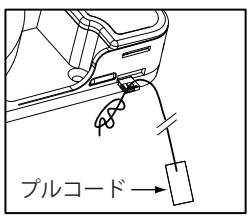

④ 右下のプルコードを引く

⚠ 注 意　取付け時には取扱説明書をお読みいただき、注意点を必ずご確認ください。

シリウスは部屋間サーキュレータとしても、屋外への換気ファンとしても使えます。

24 時間換気の設定例

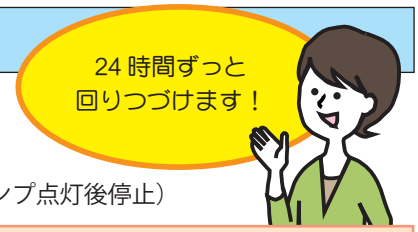

【24 時間換気の設定】
- 基準温度：16℃から 30℃まで設定できます（TEMP）
- 風量：Step1～8 まで設定できます（SPEED）
  ※24 時間換気の場合、step0 に設定しないでください。

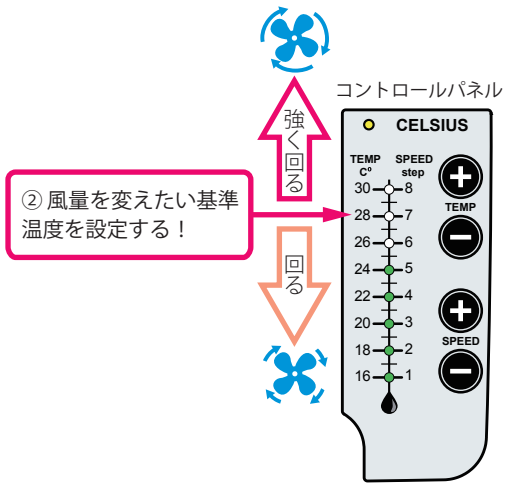

① 設定をリセットします：
SPEED ⊖ ボタンを
5 秒長押しします。（緑ランプ点灯後停止）

【設定例】24 時間換気で夏期は熱くなった室内空気を早く排出する
- 室温 28℃未満は Step1 で稼働　/　28℃以上は Step8 で稼働

② 基準温度を設定します：TEMP ⊕ ⊖ ボタンで TEMP28℃に設定します。
③ 28℃以上の時の風量を設定します：SPEED ⊕ ⊖ ボタンで Step8 に設定します。
④ プルコードを引きます。（右下図）
⑤ 28℃未満の時の風量を設定します：
SPEED ⊕ ⊖ ボタンで Step1に設定します。
⑥ プルコードを引き設定完了です。
※上記の③⑤の各風量を同じにすれば、
温度にかかわらず常に同じ風量で回ります。

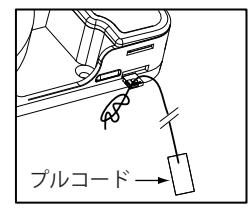

④ 右下のプルコードを引く

メンテナンス（2 動作でプロペラの取り外しとクリーニングが可能）

A 図：プロペラの取り外し方

片手の親指でプロペラの中央を押しながら、もう一方の手で羽根をもってプロペラを外してください。

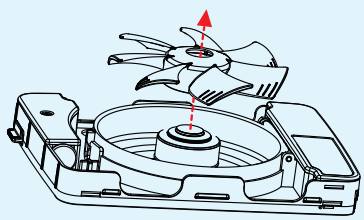

B 図：プロペラ枠の外し方

本体左のクリップを外して、手前に引いてください。

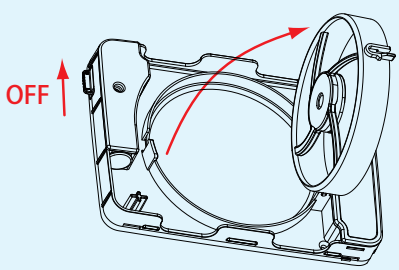

シリウスは指などが強く当たると自動停止する安全設計ですが、
必ずスイッチを OFF にしてメンテナンスして下さい。

① 電源スイッチを OFF にしてください。（右図）

② プロペラを取り外します。（左 A 図）
③ プロペラ枠を手前に引きます。（左 B 図）

【清掃の方法】
- プロペラ枠を開けてダクト内部まで拭き掃除ができます。
- モーター部分は柔らかいブラシ等で清掃してください。

④ 清掃の終了後、プロペラ枠を戻して、左のクリップを少し下に押し、
「カチッ」と音がするまで確実にはめ込みます。（下図）

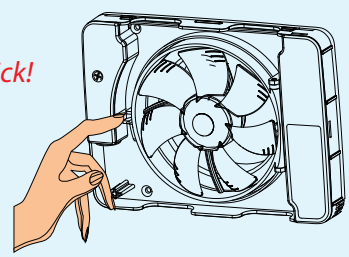

図のようにクリップを「カチッ」と音がするまで確実にはめ込みます。

⑤ プロペラの中心を持ってしっかりとファンを取り付けます。
⑥ 操作手順①の電源スイッチを ON にしてメンテナンス終了です。
温度等の設定は記憶されているので再設定の必要はありません。

さあ、インテリヴェントで快適な室内空気ををお楽しみください。

⚠ 注 意	取付け時には取扱説明書をお読みいただき、注意点を必ずご確認ください。

EDFS Edifice energy saving technology
エディフィス 省エネテック株式会社

本社：〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-32-3 三鷹産業プラザアネックス 2F-G
TEL. 0422-26-6922　eFax. 03-6740-1943　E-mail: contact@edfs.co.jp
西日本営業所：〒598-0024 大阪府泉佐野市長滝1221-1
TEL. 070-6644-6592　eFax. 03-6740-1943
http://edfs.co.jp

2017. July